
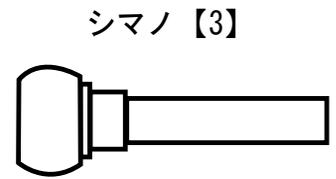
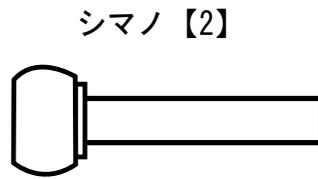


シマノAノブ対応機種 交換方法(iシェイプノブの場合)

下記3タイプより製品のハンドルタイプをご確認いただき、それぞれの交換方法を参考に交換してください。

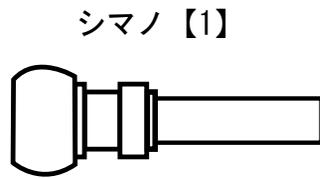

シマノ【1】

ノブキャップ
スクリュー
ベアリング
調整用シム (B)
調整用シム (A)
シャフト

左図のように、順にハンドル軸へセットします。

※調整用シム※《組み付け後、ガタがある場合》
付属の調整シム（厚さ0.1mm又は純正付属シム）
をA又はBの位置入れて調整をしてください。

シマノ【2】

ノブキャップ
スクリュー
ベアリング
☆カラー (1mm)
☆カラー (3.5mm)
調整用シム (A)
シャフト

左図のように、順にハンドル軸へセットします。

※調整用シム※《組み付け後、ガタがある場合》
付属の調整シム（厚さ0.1mm又は純正付属シム）
をAの位置入れて調整をしてください。

シマノ【3】

ノブキャップ
スクリュー
ベアリング
調整用シム (A)
☆カラー (1mm)
ベアリング
シャフト

左図のように、順にハンドル軸へセットします。

※調整用シム※《組み付け後、ガタがある場合》
付属の調整シム（厚さ0.1mm又は純正付属シム）
をAの位置入れて調整をしてください。