


シマノAノブ対応機種 交換方法(HB2ノブの場合)


下記3タイプより製品のハンドルタイプをご確認いただき、それぞれの交換方法を参考に交換してください。





シマノ【1】



シマノ【2】




シマノ【3】

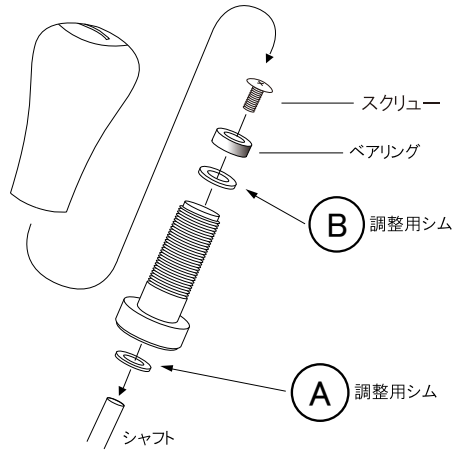

シマノ【1】

左図のように、順にハンドル軸へセットします。


※調整用シム※《組み付け後、ガタがある場合》
付属の調整シム(厚さ0.1mm又は純正付属シム)
をA又はBの位置入れて調整をしてください。

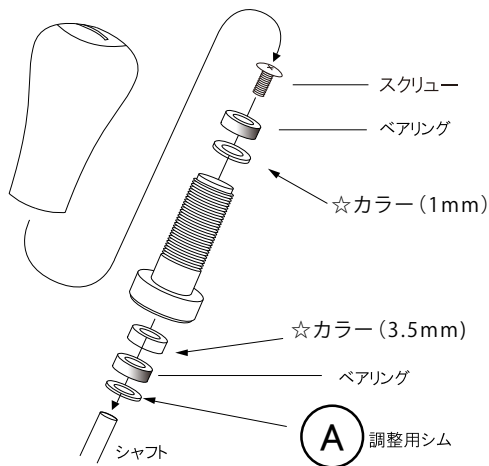

シマノ【2】

左図のように、順にハンドル軸へセットします。

※調整用シム※《組み付け後、ガタがある場合》
付属の調整シム(厚さ0.1mm又は純正付属シム)
をAの位置入れて調整をしてください。

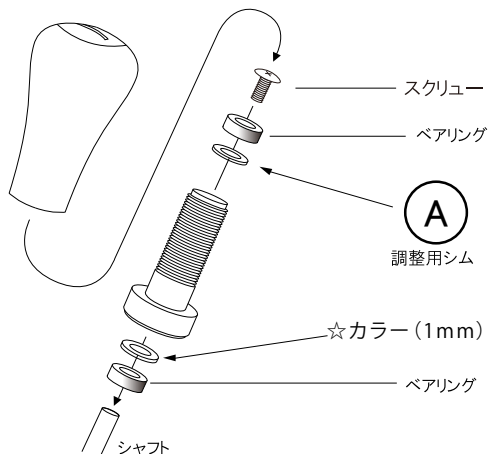

シマノ【3】

左図のように、順にハンドル軸へセットします。

※調整用シム※《組み付け後、ガタがある場合》
付属の調整シム(厚さ0.1mm又は純正付属シム)
をAの位置入れて調整をしてください。